

蒙泰PS驱动应用

应用范围：

- CAD
- AI/EPS
- PDF/PS
- Word文档，Excel表格，PPT文档，WPS
- 网页内容
-

第一步●Rip处理器设置

1，使用专业版或者更高版本的蒙泰软件并安装；


2，准备好对应打印机的蒙泰驱动（曲线）文件；

提示：运行
mt_mon.exe，标题显示
为“蒙泰RIP管理系统”
即为正确版本。如右图：



Rip处理器设置


运行maintop文件夹
→MON文件夹
→mt_mon.exe,打开显示
为“蒙泰RIP管理系统”
点击“管理”→“设定
RIP管理器”→“添
加”→“安装”。如右图
(右图为自定义加载打印机驱动,使
用程序自带驱动则不用自定义打印机)

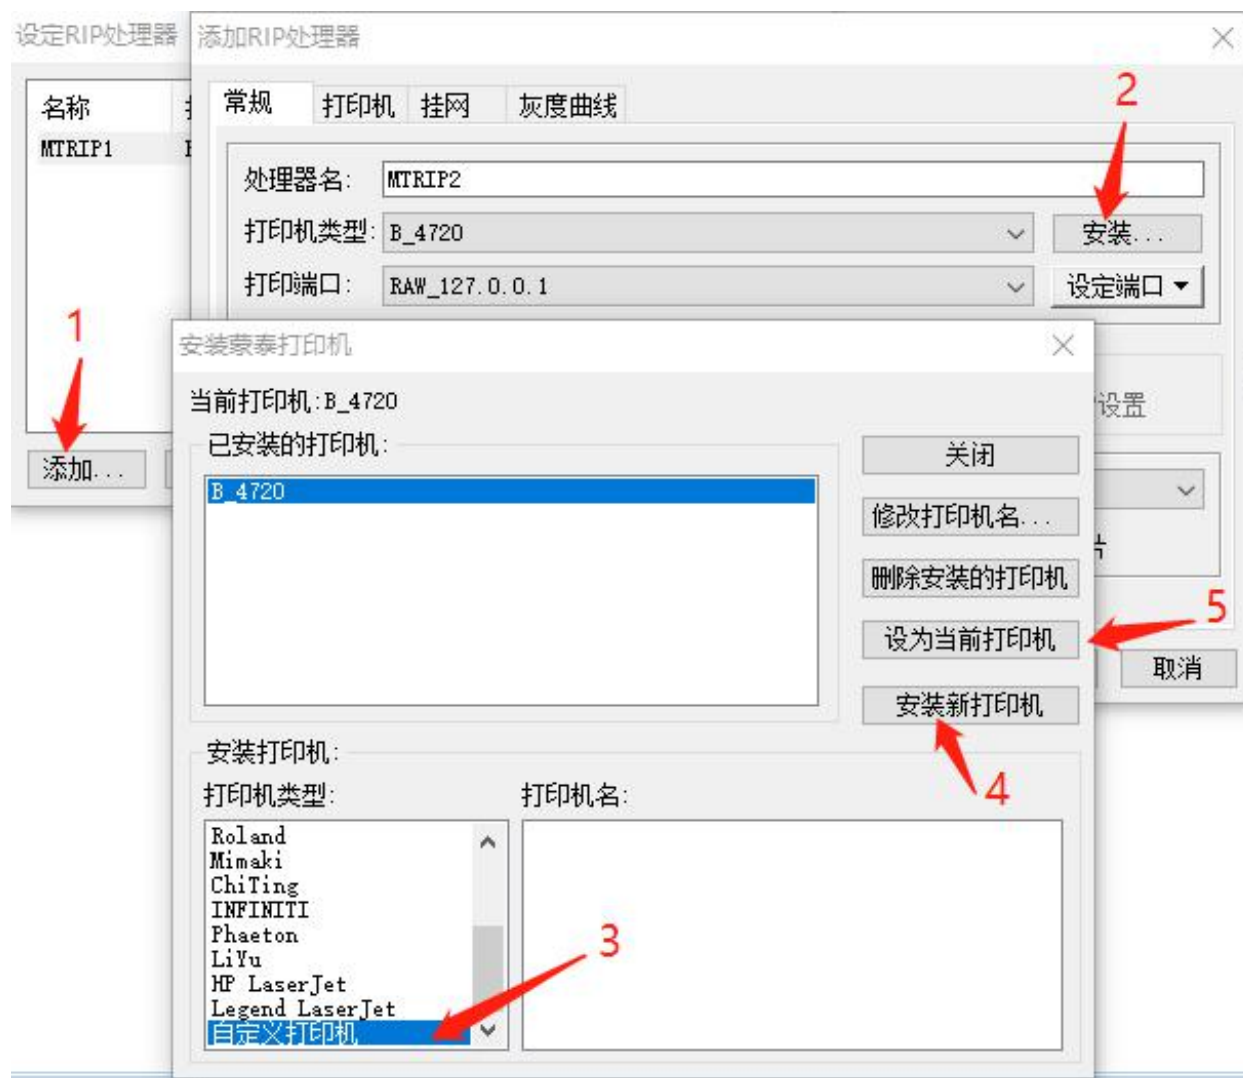

Rip处理器设置

选择好要安装的打印机后，点击“设为当前打印机”然后点击“关闭”关闭对话框。

点击“设定端口”设定正确的打印机端口。如左图：

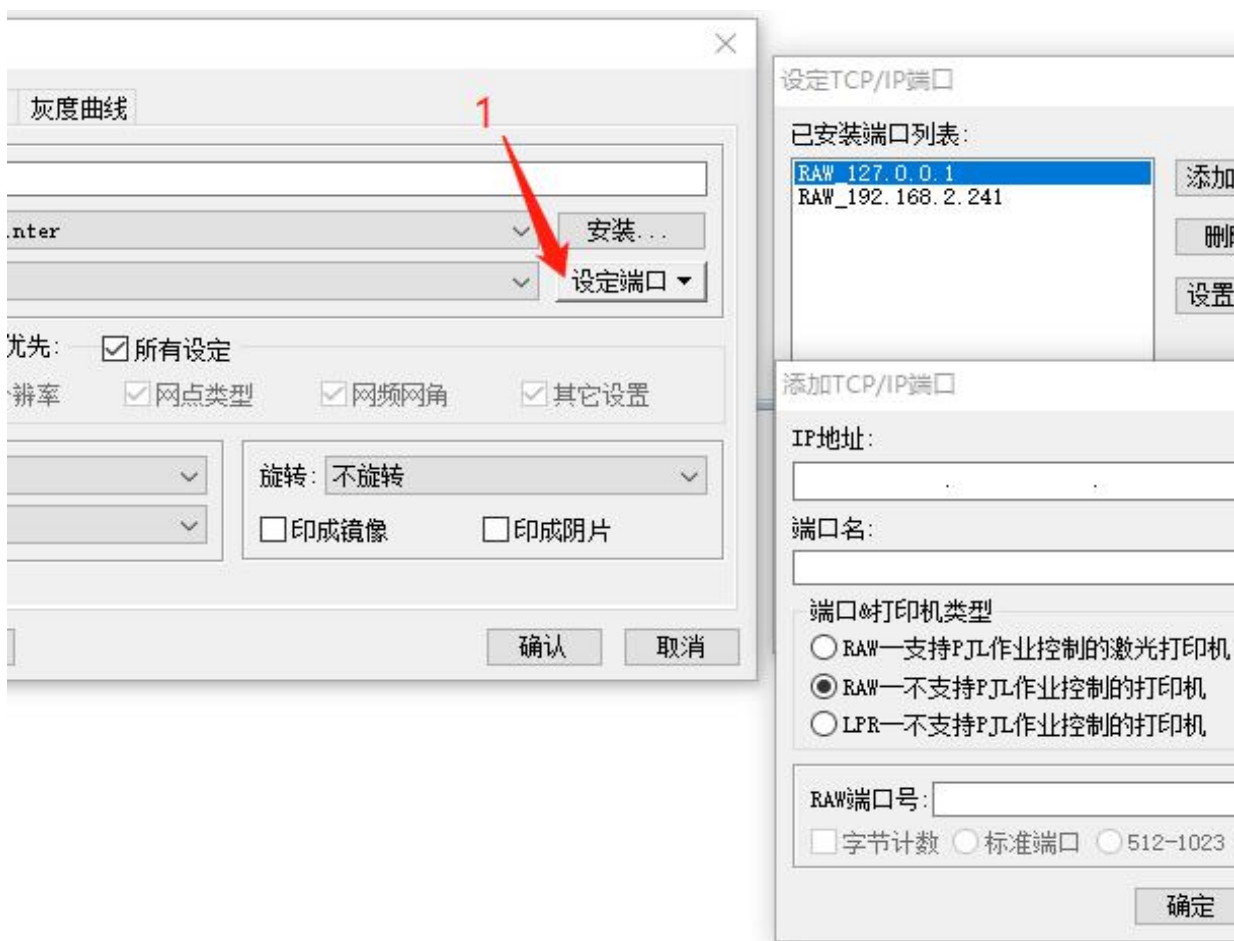

Rip处理器设置


设置“设定优先”如下图所示，
不勾选纸张大小，纸张大小将以PS、CAD等软件设定为准。
勾选纸张大小，则以蒙泰设定为准。



Rip处理器设置

点击“打印机”界面，
设置需要的打印精度
和pass数及其它数据，
点击“确定”

RIP处理器设置完毕。
如右图：

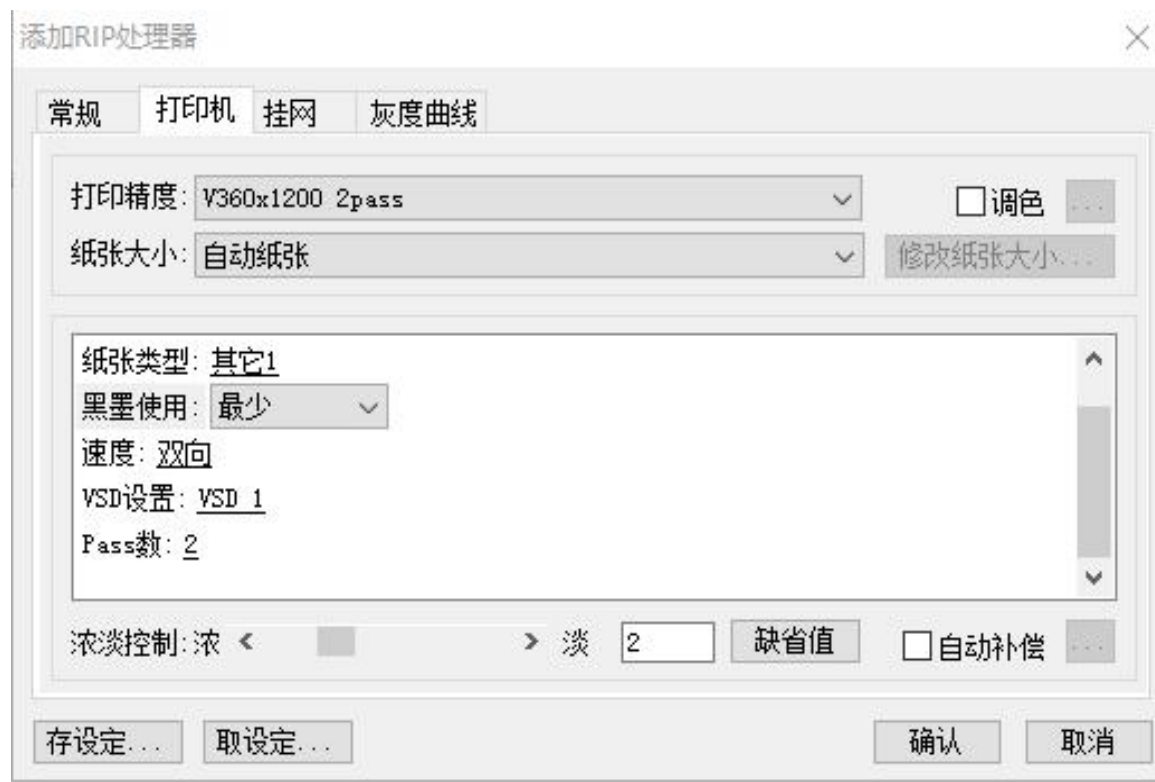

第二步● 蒙泰PS打印驱动 安装

解压双击安装mtpsinst-1.0文件。

（该驱动文件由蒙泰公司免费提供给所有正版用户）。

如右图：




蒙泰PS打印驱动安装

打开电脑系统“控制面板” → “设备和打印机”

将“MainTop PostScript Printer”设定为默认打印机

(MainTop PostScript Printer即为蒙泰PS打印机)

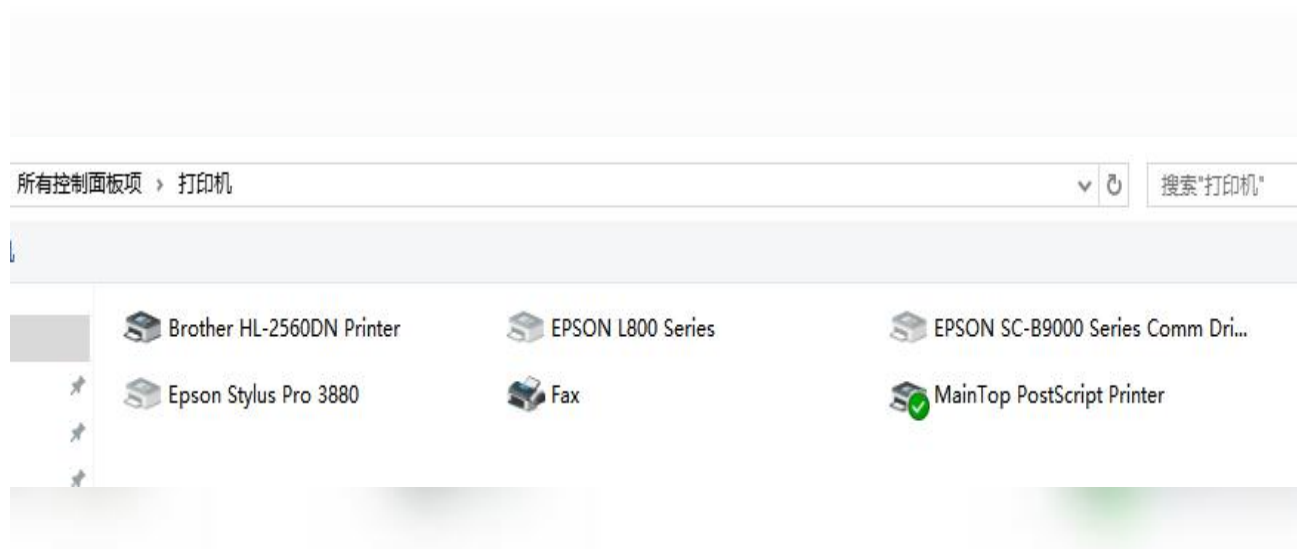


蒙泰PS打印 驱动安装

右键 “MainTop
PostScript Printer”
属性→端口

设置该打印机的打印
端口为 “MTRIP1”，
点击确定。设置完成。

(蒙泰RIP管理器设置完毕后，该
端口自动出现)

如右图：

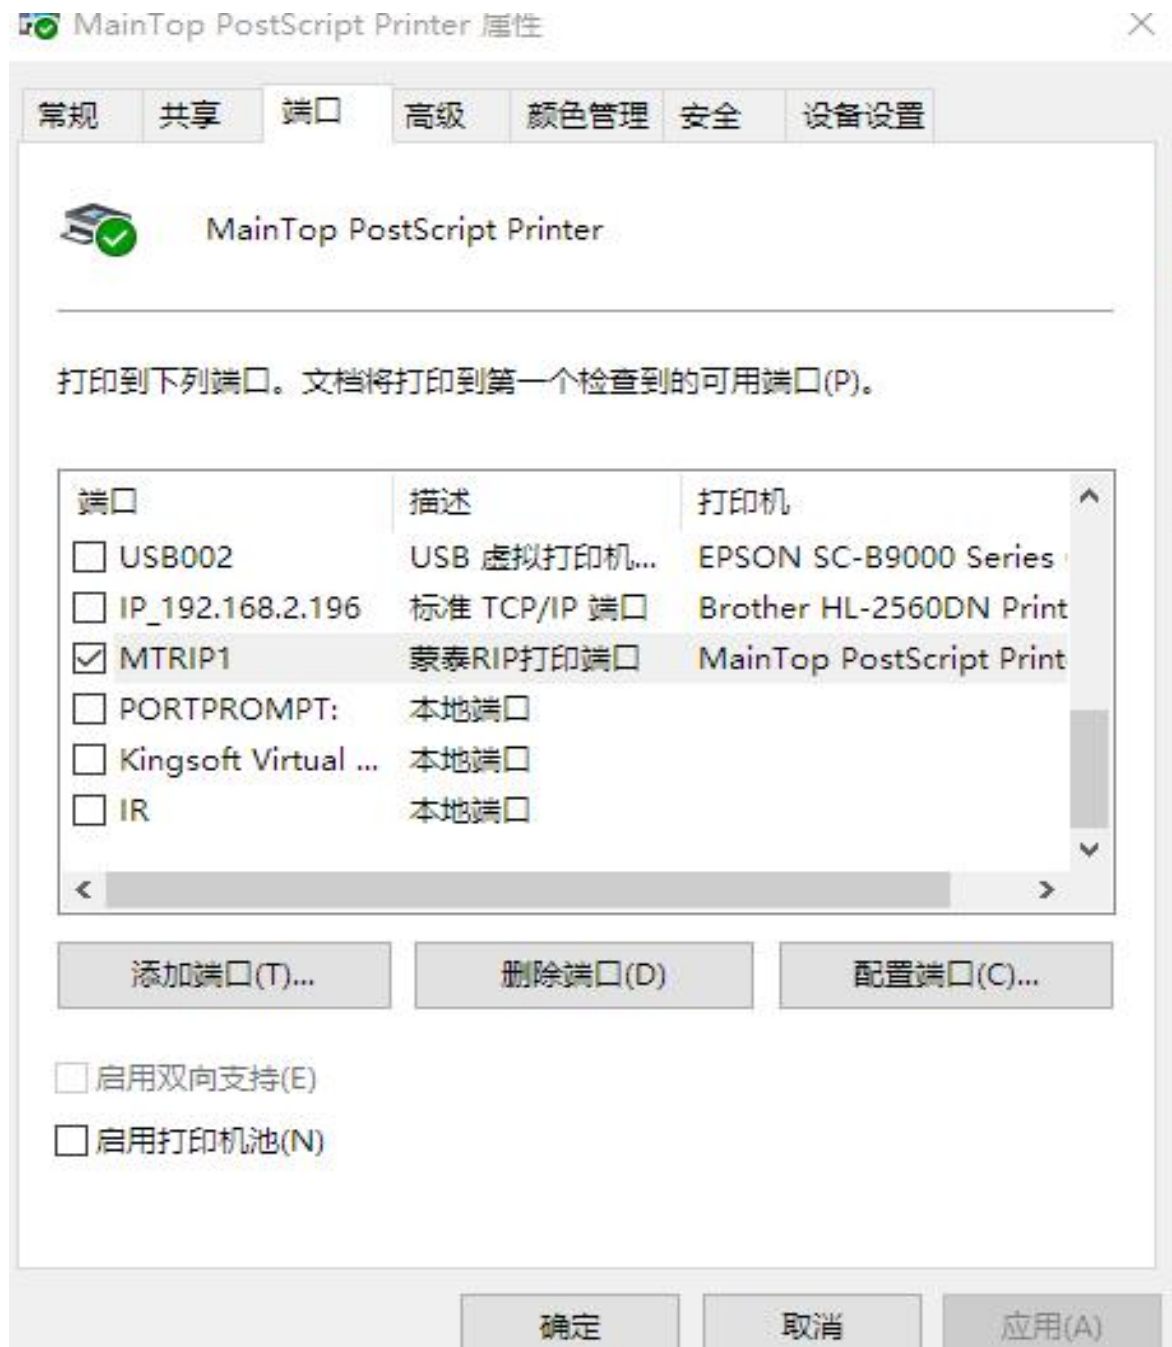

蒙泰PS打印 驱动安装

打印需要的文档
时选择“MainTop
PostScript Printer”
即可。

提示：蒙泰RIP管理
系统里可设置作业自动打
印和手动打印。

